

分享 G3-5D 雲台掛載 SONY A65 相機

G3-5D 雲台掛載 SONY A65 相機，使用 18~55 SAM II 鏡頭，重心位置調整分享。

使用 18-55SAM2 鏡頭



SONY A65 相機位置



G3-5D 掛載 SONY A65 相機



重心配好之後的位置



右後方



左後方



底板墊高約 5mm



墊高相機位置



使用橡膠片增高相機位置



增高後相機鏡頭位於固定版中心



前後重新調整螺絲位置



高低重心螺絲調整位置



兩邊的位置需相同




使用家長白鐵內六角螺絲



底板改用 GH 雲台底板，電池可直接取出



PAN 軸種新調整好的位置

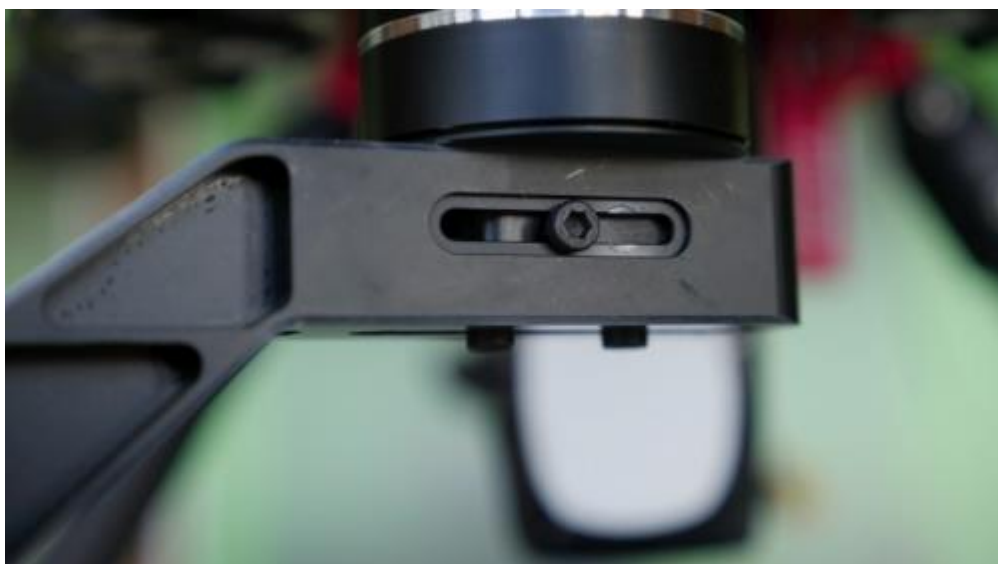

記得使用手動對焦調整好相機的焦距好再配重心



相機本體也是設定為手動對焦



設定好相機焦段與焦距位置後，鏡頭就不會因為對焦影響前後重心位置

